

Mise en service

1

Tournez le commutateur principal sur la **position I**. Un message « WELCOME » (BIENVENUE) s'affiche

Appuyez sur veille / réveil

2

Le bouton Veille s'allume.
→ Appuyez sur le bouton Veille. Le système chauffe et le symbole « Système en cours de chauffe » s'affiche.

3

SPRACHE
> DEUTSCH
ENGLISH
FRANCAIS

> OK drücken

VA Choisissez la langue grâce aux flèches et confirmez en appuyant sur la touche OK.

4

DATE
21.08.2020

> Appuyez sur OK

VA Utilisez les boutons fléchés pour aller à la date de votre choix et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

5

HEURE
10:14

> Appuyez sur OK

VA Mettez le Qeamer à l'heure grâce aux flèches et confirmez en appuyant sur la touche OK.

⚠ Le porte-plat passe en position de chargement et le mélangeur passe en position de rinçage.

Mise en service

6

Trempez la bandelette dans l'eau, la ressortit aussitôt, puis patienter une minutes, à chaque couleur correspond une fourchette, sélectionnez ensuite sur l'écran celle-ci. (étape 7)

7

DURETE DE L'EAU
5 - 9 dH
10 - 14 dH
15 - 19 dH
> 20 - 24 dH
25 - 30 dH

> Appuyez sur OK

VA Sélectionnez la dureté de l'eau grâce aux flèches et confirmez en appuyant sur la touche OK.

⚠ Si la dureté de l'eau est comprise entre 25-30dh ou supérieur, il est conseillé d'utiliser de l'eau adoucie issu d'un circuit d'eau branché sur un adoucisseur ou à défaut de l'eau déminéralisée

8

temps de veille
30 min
>2h
4h
8h
12h

> Appuyez sur OK

VA Sélectionnez le temps de veille grâce aux flèches et confirmez en appuyant sur la touche OK.

9

Finir premier activité
Installez les tuyaux de vidange

> Appuyez sur OK

Voir fiche PDF : Installation d'un Qeamer : L'EVACUATION

⚠ Les 2 tuyaux de vidange ne doivent pas être en contact avec l'eau récupérée

10

Avez-vous installé les tuyaux d'évacuation?
→ Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

11

Installez le filtre dans le réservoir d'eau, Tournez la cartouche dans le sens des aiguilles d'une montre

Démarrage préparation

1

Appuyez sur veille / réveil

→ Tournez le commutateur principal sur la position I.

Un message « WELCOME - Appuyez sur veille/réveil » (BIENVENUE) s'affiche.

Le bouton Veille s'allume.

→ Appuyez sur le bouton Veille.

2

Le symbole « READY » (PRÊT) s'affiche à l'écran quand l'appareil est prêt à l'emploi.

3

→ Prenez le plat et retirez le film protecteur avec précaution.

→ Placez maintenant le plat dans le porte plat.

⚠ La quantité maximale de plats quotidien est de 80

4

→ Appuyez sur la touche START pour Démarrer. L'appareil chauffe grâce à un cycle de rinçage (cycle de vide).

5

Le plat se déplace en position de préparation.


La préparation commence et une barre de progression s'affiche.

Une fois la préparation terminée, le plat revient en position finale et est prêt à être retiré.

⚠ ATTENTION : risque de brûlure lorsque vous retirez le plat.


Changement de la cartouche de filtre

1

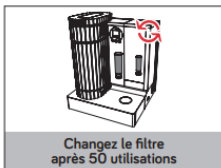


Changez le filtre après 50 utilisations

Le filtre doit être remplacé après env. 120 litres pour une dureté d'eau de 21 dH. Avant de devoir remplacer le filtre, un « compteur » s'affiche à l'écran. Ce compteur compte de 99 à 0. Ce « compteur » a pour objectif de vous rappeler que vous devez avoir une cartouche de filtre de rechange à disposition, la cartouche de filtre étant nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil.

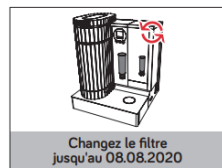

Changez le filtre jusqu'au 08.08.2020

Le filtre a une date d'expiration de quatre mois après son insertion. La date d'expiration apparaît sur l'écran 14 jours avant l'expiration.

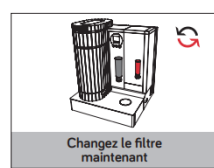

Changez le filtre maintenant

Pour changer la cartouche de filtre, retirez le réservoir à eau de l'appareil et videz-le.
→ Tournez la cartouche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la du réservoir

Durée de vie du filtre

L'appareil ne peut être utilisé que muni de cartouches de filtre

5-9°dH	240l
10-14°dH	190l
15-19°dH	150l
20-24°dH	120l (Paramètres par défaut)
25-30°dH	90l



⚠ Si la dureté de votre eau est comprise entre 25-30dh ou supérieur, il est conseillé d'installer **un adoucisseur d'eau**.

L'appareil rince la cartouche de filtre avec env. 40 cl d'eau.

Détartrage de l'appareil

1




VA → Sélectionnez « Calcification » pour détartre avec les touches fléchées puis appuyez sur le bouton OK.

Le menu de commande « Calcification » s'affiche.

→ Sélectionnez « Démarrer » et appuyez sur le bouton OK.

2

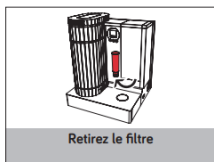

Retirez le filtre

Le processus de détartage commence.

L'appareil est tout d'abord rincé abondamment à l'eau. Un symbole « Rinçage » s'affiche à l'écran.


Après quelques secondes, un symbole « Retirez le filtre » s'affiche, demandant d'enlever le réservoir à eau et de retirer la cartouche de filtre.

3



Videz l'eau du réservoir et retirez la cartouche de filtre.


4

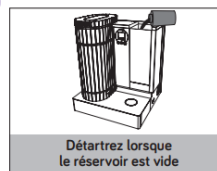

Détartez lorsque le réservoir est vide

Remettez en place le réservoir à eau avec le produit détartant (sans cartouche de filtre).

5

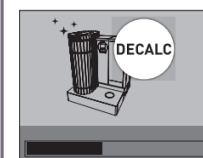

Après avoir installé le réservoir à eau avec le produit détartant (0,7 litre), le bouton Rinçage s'allume.

→ En appuyant sur le bouton Rinçage, vous confirmez que le produit détartant est dans le réservoir à eau.

Le programme de détartage commence. L'écran affiche « DECALC » avec une barre de progression.

Le programme de détartage dure env. 20 minutes.
Condition préalable : Un message « READY » (PRÊT) s'affiche à l'écran et le réservoir à eau est encore à moitié plein.




*Utilisez le détartant prêt à l'emploi disponible à l'achat en accessoires. Pour détartre l'appareil, utiliser l'intégralité du bidon soit 700 ml (0,7 litre).



Détartrage de l'appareil

6

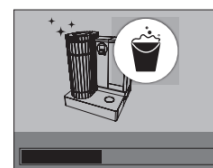

Une fois le produit détartant épuisé, le symbole « Rincer le réservoir à eau » s'affiche à l'écran.

→ Retirez le réservoir à eau et rincez-le abondamment à l'eau douce.

→ Remettez la cartouche de filtre en place dans le réservoir à eau et remplissez-le jusqu'à la marque « MAX » avec de l'eau douce.

7



Après installation du réservoir contenant de l'eau douce, le bouton Rinçage s'allume.

→ En appuyant sur le bouton Rinçage, vous confirmez que le réservoir à eau contient de l'eau douce. L'appareil va maintenant être rincé. Un symbole « Rinçage » s'affiche à l'écran. Le processus de détartage est terminé

8



Après le rinçage, l'appareil chauffe et est prêt à préparer des plats. Le symbole « READY » (PRÊT) s'affiche à l'écran.



Eberhardt
MARQUE DE CONFIANCE